

NP-6133-MVS

- 桌面级高性能CPU
- 机器视觉行业专用高性能嵌入式工控机

■ 特点


- 支持Intel酷睿10/11代i3/i5/i7/i9 LGA1200接口高性能台式机CPU
- 4 x Intel千兆网口
- 4 x USB3.0接口, 板载内置1个USB口可安装硬件加密狗
- 1 x RS232/RS485, 1 x RS485, RS485支持自动流控
- 支持VGA和HDMI双显示接口
- 2 x miniPCIe扩展槽, 可扩展Wifi, 3G/4G模块
- 8 x 隔离DI, 8 x 隔离DO
- 4 x PWM光源控制, 支持外部硬触发
- 支持mSATA和2.5" SATA固态硬盘存储
- DC12~24V宽压输入, 具有过流、过压以及防反接保护
- 可选配壁挂式安装或DIN-Rail导轨式安装
- 支持-20 ~ 60°C宽温工作环境




■ 规格

产品名称	NP-6133-MVS	
硬件配置	CPU	Intel酷睿10/11代i3/i5/i7/i9 LGA1200接口CPU
	TDP	最大65W
	BIOS	AMI UEFI 64Mbit
	内存	2 x SO-DIMM DDR4, 最大支持到32GB
	存储	1 x mSATA硬盘卡槽
		1 x 2.5" SATA SSD硬盘槽
	USB	4 x USB3.0, 板载内置1个USB2.0可安装硬件加密狗
	COM	2 x COM(DB-9), 其中1个可配置为RS232/485, 另1个为RS485, RS485支持自动流控, RS232带有ESD防护(空气放电: ±8KV,接触放电: ±6KV)
	以太网	4 x Intel千兆网口
	VGA	最高分辨率1920 x 1080 @60Hz
	HDMI	最高分辨率3840 x 2160 @60Hz
	DI	8 x DI NPN/PNP, 隔离电压3750Vrms
	DO	8 x DO, 晶体管输出, 每通道最大电流500mA, 隔离电压3750Vrms
	光源控制	4 x PWM光源控制输出, 支持外部硬触发, 每个通道最大电流1A
	扩展接口	2 x 全尺寸miniPCIe卡槽, 带有SIM卡槽
	看门狗	1~255级可编程设置
远程开关机	1 x 远程开关机接口	
操作系统	Microsoft Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu, CentOS, Debian
电源	输入电压	DC12~24V ±10%, 过流、过压以及防反接保护, (当使用光源控制时, 必须使用DC24V供电)
	电源功耗	Max.300W
机械参数	结构	全封闭铝型材外壳,内嵌风扇智能散热, 支持壁挂式安装或DIN-Rail导轨式安装
	尺寸	(L)200mm x (W)154.5mm x (H)74.6mm
	净重	2.4Kg
环境	工作温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)
	存储温度	-40°C ~ 80°C (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (非凝结)
	振动	使用SSD: 5~500Hz, 1.5Grms, 遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD: 20G(持续时间11ms, 半正弦波), 遵循IEC60068-2-27
EMC	CE/FCC Class A	

■ 尺寸 (单位: mm)

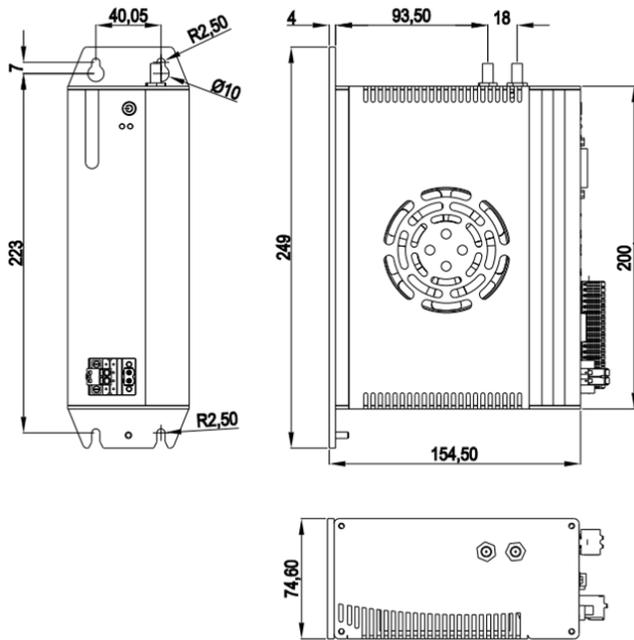

■ 接口

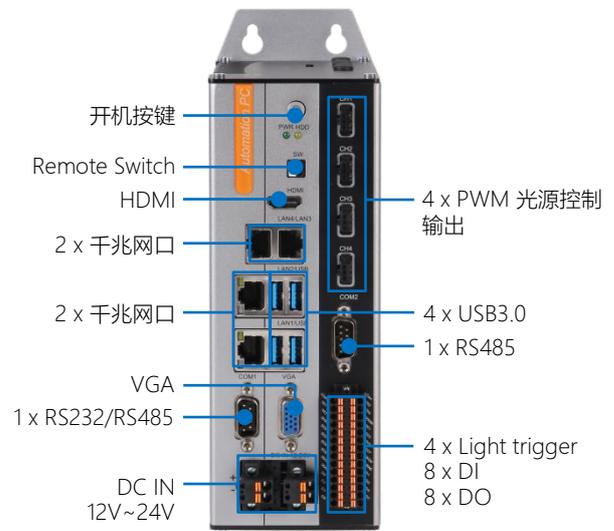

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
6070200254	NP-6133-MVS	CPU:无, 内存:无, mSATA:无, SATA:无, 1x RS-232/485(可配置), 1x RS-485, 4 x LAN, 4 x USB3.0, 8 x DI, 8 x DO, 4 x PWM 光源控制输出 support 光源触发输入, VGA/HDMI 显示, DC12~24V电源输入(当使用光源控制时必须使用DC24V供电)

■ 选配件

配件	描述	
CPU	Intel® Core™ Comet lake	i3-10100T, i3-10100, i3-10105T, i3-10105, i5-10400T, i5-10400, i5-10500
	Intel® Core™ Rocket lake	i5-11400T, i5-11500T, i5-11600T, i5-11400, i5-11500, i5-11600
DDR4 内存	4GB, 8GB, 16GB	
mSATA固态硬盘	64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB	
2.5" SATA固态硬盘	1TB, 2TB	
Wifi套件	miniPCIe WIFI套件(7260系列), 圆柱天线	
3G/4G模块	mini PCIe, EC20, EG25, EC25	
安装方式	DIN-Rail	

注意: 如果系统提供了一些可选部件, 在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证, 请联系 NODKA 以了解系统兼容性。